

Instruktion

Luftkajak

för mer info 08-715 18 80



1. Kajaken i väska



2. Ta ut kajaken ur väskan



3. Veckla ut kajaken



Om backventilerna

När piggen i mitten är intryckt är ventilen öppen dvs luften går ut ur kajaken.

När du fyller kajaken ska piggen vara ute (se bild till höger) dvs den är stängd.

Du öppnar och stänger backventilen genom att trycka den inåt och vrida den 90 grader.



- 4. Anslut pumpen i den bakre ventilen (1)**
Fyll luftkammaren till ca hälften




- 5. Anslut pumpen i den inre ventilen (2)**
Fyll den inre luftkammaren
men inte helt fullt (just nu)



- 6. Sätt in förstyvningarna i för och akter**



- 7. Fyll luft i botten**
Anslut pumpen till vridventilen (twistventil)
Öppna ventilen genom att vrida på den
Pumpa upp botten så den bli hård (luftmadrasshård)
dvs den skall inte var stenhård.

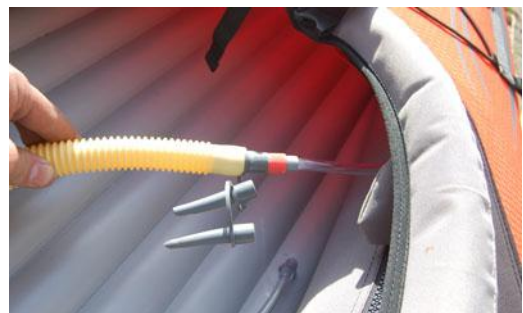

- 8. Fyll de två främre små luftkamrarna**
så att däcket höjs upp



9. Fyll de två luftkammrarna runt sittbrunnen



10. Montera sätet i kajaken

Du kan reglera sätets placering genom att späanna banden eller släppa ut dem



11. Nu skall du pumpa kajaken hård

Anslut pumpen i det bakre hålet och pumpa så länge pumpen orkar tills det börjar gå trögt att få in luft (gäller endast medföljande pump Bravo1, OBS: använd ingen kompressor) När du upplever att det inte går att trycka in mer luft trycker du hårt på kajakens bakdel och då skall du endast kunna trycka ner fingret ca 5 mm.



12. Nu är det klart!